



① FRESATURA CARTONGESSO
PLASTERBOARD MILLING

Fresare il cartongesso della misura del profilo per inserirlo al suo interno
Cut the plasterboard to the size of profile to insert it inside

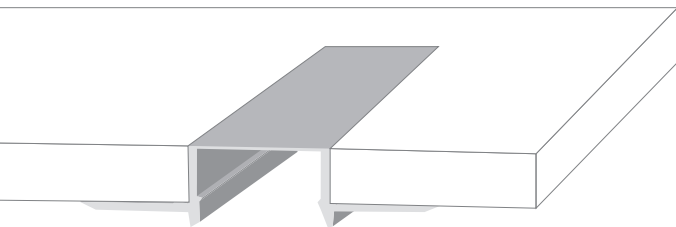


② ANCORAGGIO
ANCHOR

Ancorare il profilo al cartongesso con viti per cartongesso
Anchor the profile to the plasterboard with screws

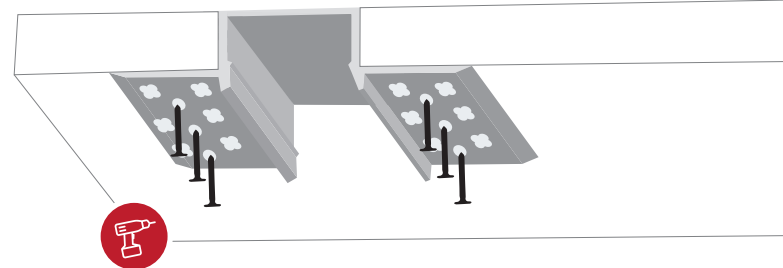

③ AGGIUNTA DELLA GARZA
ADDITION OF GAUZE

Aggiungere la garza per uniformare la superficie
Add the gauze to even out the surface

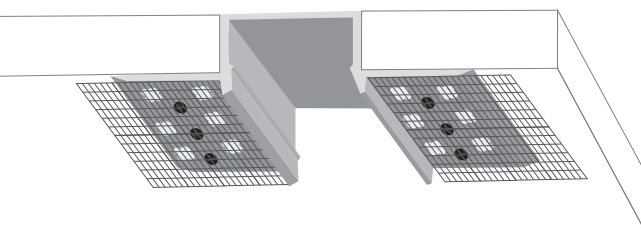

④ STUCCARE
PLASTER

Stuccare e rasare le alette di ancoraggio
Plaster and smooth the anchoring fins

